

SkyVac Industrial a Commercial modely
Montáž/Uživatelská příručka



SkyVac Assembly

Vždy používejte filtry (hvězdicový a nylonový) kvůli ochraně motoru

Hvězdicový filtr a omyvatelný nylonový filtr musí být na svém místě, aby se motor chránil před mokřými i suchými úlomky a prachovými částicemi z vysávaného vzduchu.


Každý vysavač obsahuje v balení 2 teflonové filtry.

Nylonový filtr udržujte čistý a vždy ho správně nasadte přes hvězdicový filtr, abyste udrželi silný sací výkon.



Zasuňte koncovku hadice do vysavače.

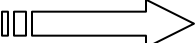


Na druhý konec hadice (proti směru hodinových ručiček) našroubujte koncovku dle obrázku, na kterou už nasadíte karbonové sací roury.





Nasad'te ohebné
koleno na
poslední rouru
(vždy označena
barevným
páskem)



Spojte sací roury na
požadovanou výšku.



Je nezbytné zatlačit
tyče k sobě silou.



Nasad'te hadici s koncovkou na sací roury.



Vyberte vhodné příslušenství na požadovanou činnost.



Vyberte 180° koleno pro těsné prostory.



Připevněte kameru na ohebné koleno.



Přepněte kameru na kanál 4 a odendejte vodotěsný kryt.



Při nabíjení musí být vráceno do polohy OFF.



Připevněte monitor do úrovně očí pomocí klipsen držáku. Zapněte kameru. Pro více informací použijte uživatelský manual kamery.



TIP

Připevněte kameru na průzkum okapu, určíte potřebu čištění, pak sundejte kameru, bez které můžete s rourami lépe manipulovat. Během práce tyč lehce vibruje a zastaví se, když je tato část okapu čistá. Jakmile je čištění dokončeno, připevněte kameru pro rychlou kontrolu.



TIP

(Pouze model Industrial)

Pro odsávání vody nebo odstranění trsů trávy z okapů zatlačte páčku zcela vpravo. Pro běžné čištění zatlačte páčku úplně vlevo. Páčku můžete nastavovat v plném rozsahu stupnice tak, aby to vyhovovalo typu vysávaného odpadu.





Pro maximální sací výkon zapněte oba motory.



TIP



Používané karbonové roury jsou extrémně tvrdé. Nicméně aby se předešlo nadměrnému namáhání při vysávání mokrých trsů trávy, je nejlepším způsobem tyto trsy rozkrájet (kovová špičatá koncovka). Nasekané chomáče pak postupně odebíráme z okapu a vypnutím sacích motorů uvolňujeme. Při této činnosti dbejte na bezpečnost práce.



TIP



Když je okap plný mechu nebo listí, je potřeba tomu přizpůsobit rychlost čištění. Pokud je konec nástroje zablokován trsy mechu či chomáči listí, zkuste poklepat o střešní tašky, což obvykle velmi rychle uvolní trubici.



Nádobu vyprázdníte
překlopením.





Před sestavením tyčí se ujistěte, že jsou čisté a zbavené jakýchkoliv částic. Špína ve spojovacích kloubech může způsobit jejich předčasné opotřebení (zatuhnutí).



TIP



Při čištění mokrých nebo vlhkých okapů se může špína usazovat uvnitř karbonových rour. Tyče jsou pak na dotek studené a lehce se zvýší jejich hmotnost. To spravíte tak, že hubici ponoříte do čisté vody a nasajete její malé množství.



TIP




Po každé práci vypláchněte vnitřek rour a hadice nasátím půl kbelíku čisté vody do vysavače, pak nádrž vyprázdněte.


Vyjmutí nádrže z vozíku



Otočte červené knoflíky nahoru

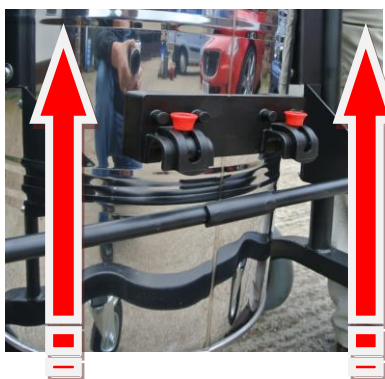

Zvedněte nádrž z vozíku

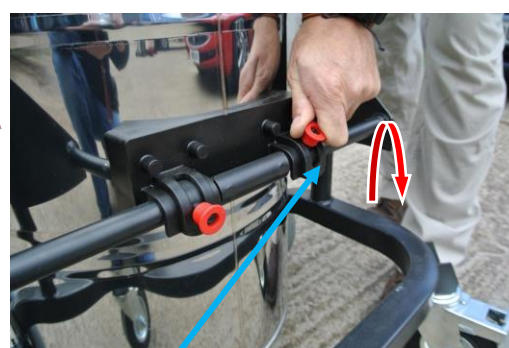

Nasaďte nádrž zpět a otočte knoflíky dolů až zacvaknou

Řešení problémů

Příznak	Možná příčina	Řešení
Slabý výkon (sání)	Ucpaný filtr nebo plná nádrž	Vyčistěte filtr nebo vyprázdněte nádrž
Slabý výkon (sání)	Ucpání hadice, rour nebo vstupu vysavače	Odstraňte ucpávku
Slabý výkon (sání)	Listí ucpalo hubici	Poklepte hubicí o střechu
Slabý výkon (sání)	Ucpané ohebné koleno	Place end tool on roof and gently pull down to slightly straighten flexi bend to unblock
Slabý výkon (sání)	Vysávaná špina vytvořila v rourách vrstvu.	Nasajte vodu z kbelíku – viz obrázek výše
Nedostatečné sání	Vac power switch is selecting 1 motor only	Select both motors
Zaseklý obraz na monitoru	Zaseklý monitor	Zmáčkněte tlačítko RESET na zadní straně monitor