

TASKI Tapi Extract

Prostředek pro čištění koberců

Popis

TASKI Tapi Extract je prostředek pro hloubkové čištění koberců a čalounění mokrou cestou.

Přednosti

- speciální kombinace smáčecích a emulgačních aktivních složek
- pH neutrální
- využívá technologii O.N.T. na pohlcení nepříjemných pachů
- účinně ničí roztoče a alergenů z prachu

Výhody

- Výborně čistí.
- Lze jej použít na všechny druhy koberců včetně vlněných.
- Neutralizuje nepříjemné pachy.

Návod k použití

Jen pro profesionální použití.

Dávkování

Dávkování závisí na stupni znečištění.

Sprejování: 0,5 – 1 L na 10 L roztoku (5 -10%)

Přímá metoda: 0,2 L na 10 L roztoku (2%)

Použití

Sprejování:

Vysajte povrch a odstraňte skvrny. Prostředek nadávkuje do vody v rozprašovací zařízení. Nastříkejte roztok na koberec, najednou aplikujte na plochu max. 40-50 m². Nechte působit asi 10 min. (nenechte roztok vyschnout). Potom vhodným strojem nastříkejte na koberec čistou vodu. Pokud se objeví pěna, použijte odpěňovač. Kartáčem nadzvedávejte vlhká vlákna koberce, aby se urychlilo vysychání.

Přímá metoda:

Vysajte povrch a odstraňte skvrny. Prostředek nadávkuje do vody v zásobní nádrži čistícího stroje a stříkejte roztok a vysávejte jej.

Kartáčem nadzvedávejte vlhká vlákna koberce, aby se urychlilo vysychání.


Odstranění skvrn:

Vysajte povrch a navlhčete skvrnu a její okolí. Naneste prostředek na skvrnu a nechte krátce působit. Opláchněte vodou a ihned vysajte.

Důležité

Nejdříve vyzkoušejte na malém skrytém místě stálost barvy a odolnost materiálu. Na vyčištěný koberec nastěhujte nábytek až po dokonalém vyschnutí. Nohy nábytku zabalte do plastické nebo hliníkové fólie, aby se zabránilo zrezivění nebo poškození laku. Metodu na odstranění skvrn lze použít pouze na syntetické koberce, které leží na podlaze odolné vůči působení vody.

C1b

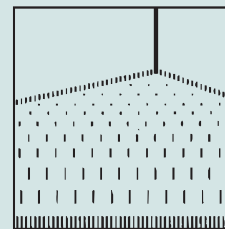

TASKI Tapi Extract

Technické údaje

Vzhled: bezbarvá kapalina

Relativní hustota při 20°C: 1,0

pH (neředěný): 6,8 - 7,3

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.msds.diversey.com.

Diversey Česká republika

K Hájeům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

www.diversey.com